


Прочетете инструкциите преди употреба.
Не ги изхвърляйте: запазете ги за бъдеща употреба

Български
Модел 225Ci/225i

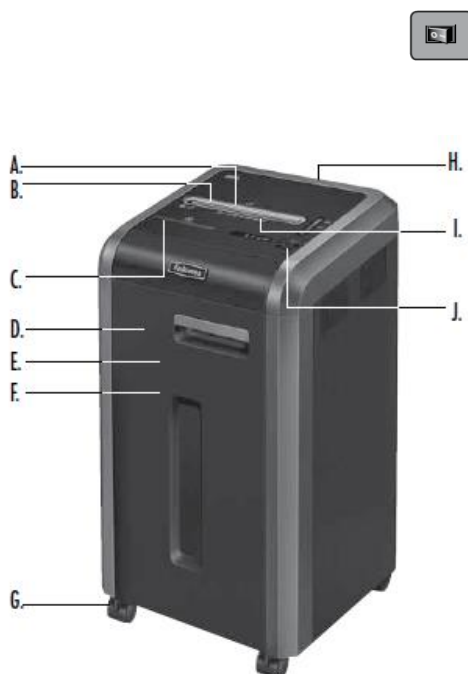

Основни бутони

- A. Технология SafeSense®
 - B. Вход за хартия / карти
 - C. Вход за CD
 - D. Вратичка
 - E. Кошче (за хартия)
 - F. Кошче (за CD)
 - G. Колелца (4)
 - H. Превключвател за захранването
 - O 1. Изключено (OFF)
 - I 2. Включено (ON)
 - I. Вижте инструкциите за безопасност
 - J. Контролен панел и светодиоди (LED)
1. Обратен ход
2. Включено / Изключено (ON/OFF)
3. Напред
4. Автоматично
5. Отворена врата (червено)
6. Пълно кошче (червено)
7. Изваждане на хартията (червено)
8. Индикатор SafeSense® (жълто)

Възможности

Ще унищожи: Хартия, кредитни карти, CD/DVD дискове, телчета, малки кламери и нежелани съобщения

Няма да унищожи: залепващи етикети, безконечна хартия, прозрачни материали, вестници, картон, кламери, папки, рентгенови снимки или пластмаси, различни от горепосочените

Размер на хартията за унищожаване:

Напречно рязане (225Ci)	4 мм x 38 мм
Рязане на ленти (225i)	5.8 мм

Максимален брой:

Листове на един ход	20-22
CD дискове / карти на един ход	1*
Ширина на входа за хартия	240 мм


*Хартия A4 (70 г) при 220-240 V, 50/60 Hz, 3 Amp, по-плътна хартия, влага или напрежение, различно от номиналното, могат да намалят капацитета. Максимални препоръчителни стойности на ежедневна употреба: 5000 листа, 200 карти, 10 CD диска. Шредерите Fellowes SafeSense® са предназначени за употреба в офис среда при температура варираща между 10 – 26° C и 40 – 80% относителна влажност.

Предупреждение: Важни инструкции за безопасност – Прочетете преди употреба!



- Работата, поддръжката и изискванията за обслужване са описани в ръководството за употреба. Прочетете цялото ръководство преди да започнете работа с шредера.
- Дръжте далеч от деца и домашни любимци. Дръжте ръцете си далеч от входа за подаване на хартия. Когато не използвате шредера, винаги го изключвайте от копчето или контакта.
- Пазете чуждите тела – ръкавици, бижута, облекло, коса и др. – далеч от отворите на шредера. Ако някакъв обект попадне в горния отвор, включете на обратен ход (), за да извадите обекта.
- Никога не използвайте аерозолни продукти, лубриканти на нефтена основа или други запалими продукти върху или в близост до шредера. Не използвайте състен въздух върху шредера.
- Не използвайте при повреда или дефект. Не разглобявайте шредера. Не го поставяйте в близост до източник на топлина или вода.
- Този шредер разполага с превключвател за захранването (H), който трябва да е в позиция включено (I), за да работите с машината. При спешен случай превключете в позиция изключено (O). Това незабавно спира шредера.
- Избягвайте контакт с режещите ножове под главата на шредера.
- Шредерът трябва да бъде включен в правилно заземен контакт с посочените на етикета напрежение и сила на тока. Заземеният контакт трябва да се намира на близко и достъпно място до машината. Адаптери, трансформатори или удължители не трябва да се използват с този продукт.
- ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР – НЕ унищожавайте поздравителни картички със звукови чипове или батерии.
- За употреба само в закрити помещения.
- Изключете шредера от захранването преди почистване или обслужване.

Основна функция при унищожаване

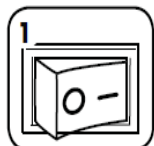


Включете в контакта и поставете превключвателя в положение включено (I)




Натиснете ON (включване) за активиране.



Подайте хартията/ картата право във входа за хартия и я пуснете.

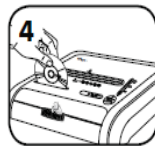

Дръжте CD диска/ картата за ръба, подайте го/я в центъра на входа и пуснете.

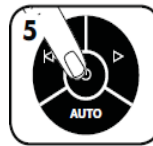

След завършване на унищожаването поставете превключвателя в положение изключено (OFF).



След 2 минути липса на активност шредерът автоматично преминава в енергоспестяващ режим.

Разширени функции на продукта



Система Jam Proof
Елиминира задръстванията с хартия и подпомага тежки задачи



Патентована технология SafeSense®
Спира унищожаването незабавно щом ръце докоснат входа за хартия.




Енергоспестяваща система
100% оптимална енергийна ефективност на времето – при употреба и извън употреба.



Работа със система Jam Proof*

Елиминира задръстванията с хартия и подпомага тежки задачи

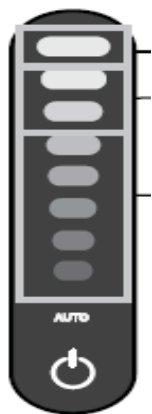

1. Съвременно предотвратяване на задръстването – Електронно измерване на плътността на хартията с цел предотвратяване на задръстване
До ЧЕРВЕНО: Прекалено много листа са били подадени.


До ЖЪЛТО: Производителността е оптимизирана.

До ЗЕЛЕНО: Още листа могат да бъдат подадени.

Ако настъпи неправилно подаване: Всички индикатори светват и шредерът спира за 3-6 секунди.

2.

Премахнете няколко листа, докато индикаторът покаже под червеното ниво.



Изчакайте мигането да спре след приключване на автоматичната корекция. Нормалното унищожаване ще се възстанови.

3.

Продължете 100% безпрепятственото унищожаване



Ако  свети след като хартията е била обърната, натиснете бутона за обратен ход и отстранете хартията. В противен случай нормалното унищожаване ще се възстанови.

*100% без задръстване, когато се използва в съответствие с ръководството за употреба.




Работа с технологията SafeSense®

Спира унищожаването незабавно щом ръце докоснат входа за хартия.

Настройки и тестване




Включете шредера в позиция ON за активиране на SafeSense®

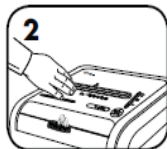

Докоснете зоната за тестване и наблюдавайте за светването на индикатора SafeSense®



Технологията SafeSense® е активна и работи правилно

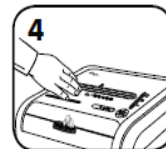

Ако задържите ръката си върху SafeSense® зоната за повече от 3 секунди, шредерът ще се изключи



Енергоспестяваща система

100% оптимална енергийна ефективност на времето – при употреба и извън употреба

- Пести енергия по четири начина: енергийно-ефективна електроника, предотвратяване на задръстване, режим на готовност и енергоспестяващ режим.
- Енергоспестяващият режим изключва шредера след 2 минути липса на активност.

В енергоспестяващ режим



В енергоспестяващ режим



За излизане от енергоспестяващ режим натиснете контролния панел

или



поставете хартия

За повече информация относно разширените функции на продуктите Fellowes посетете www.fellowes.com.


Поддръжка на продукта

Почистване на автоматично стартиращите се инфрачервени сензори

Сензорите за засичане на хартия са разработени за работа без поддръжка. В редки случаи сензорите може да бъдат блокирани от хартиен прах, което да доведе до работа на мотора, дори при липсата на хартия.

(Забележка: два сензора за засичане на хартия се намират в средата на входа за хартия).


За почистване на сензорите

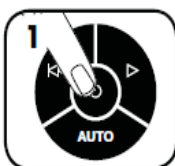


Изключете шредера и извадете кабела от контакта



Открийте автоматично стартиращия се инфрачервен сензор

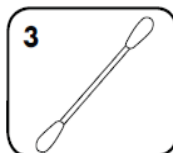

Напоете памучен тампон в спирт

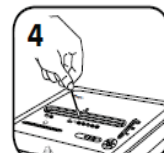


С помощта на памучения тампон почистете замърсяванията от сензорите за хартия

Смазване на шредера




Всички шредери за напречно рязане трябва да бъдат смазвани, за да работят максимално ефикасно. Ако не се смазва, машината може да работи с намален капацитет за листове, досаден шум при унищожаване и накрая може да спре да работи. За да избегнете тези проблеми, ви препоръчваме да смазвате вашия шредер всеки път, когато изпразвате контейнера с отпадъци.

Следвайте процедурата за смазване по-долу и повторете два пъти

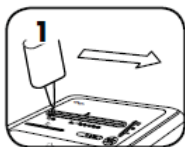

* Нанесете масло на входа

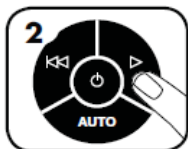

Натиснете и задръжте бутона на
напред (▶) за 2-3 секунди.

ВНИМАНИЕ: *Използвайте само неаерозолно растително масло в контейнер с дълга дюза като
Fellowes 35250 

Отстраняване на проблеми



Индикатор за отворена врата: Шредерът не работи, ако вратата на корпуса е отворена. Когато индикаторът свети, затворете вратата за възобновяване на унищожаването.



Пълно кошче: Когато индикаторът свети, кошчето за отпадъци на шредера е пълно и трябва да бъде изхвърлено. Използвайте торбичка за отпадъци Fellowes 36054.



Отстранете хартията: Когато индикаторът свети, натиснете бутона за обратен ход (◀◀) и извадете хартията. Намалете количеството хартия до приемливо количество и отново подайте хартия във входа.



Индикатор SafeSense®: Ако ръцете ви са твърде близо до входа за хартия, индикаторът SafeSense® светва, а шредерът спира да работи. Ако технологията SafeSense® е активна за 3 секунди, шредерът автоматично се изключва и потребителят трябва да натисне бутона за захранване на контролния панел за възобновяване на унищожаването.

Посетете раздел Поддръжка на www.fellowes.com или вижте задната страна на ръководството за полезни телефони.

Ограничена гаранция на продукта

Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантира, че частите на машината са без дефекти в материалите и изработката и осигурява сервиз и поддръжка за период от 2 години от датата на покупката от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите остриета на машината са без дефекти в материалите и изработката за период от 20 години от датата на покупката от първоначалния потребител. Ако по време на гаранционния период се установи, че някоя част е дефектна, имате право на ремонт или замяна на дефектната част, по преценка и за сметка на Fellowes. Тази гаранция не важи в случаите на злоупотреба, неправилна употреба, неспазване на стандартите за използване на продукта, използване на шредера с неподходящо захранване (различно от посоченото на етикета) или ремонт от неоторизирани лица. Fellowes си запазва правото да таксува потребителите за всички допълнителни разходи, направени от Fellowes, за предоставяне на части или услуги, извън страната, в която шредерът първоначално е продаден от оторизиран търговец. **ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, Е ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ.** В никой случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец.