

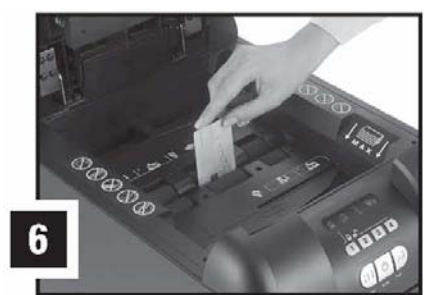
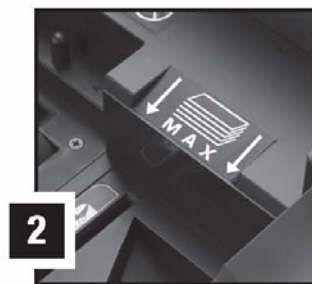


Шредер Rexel Auto+ 300x

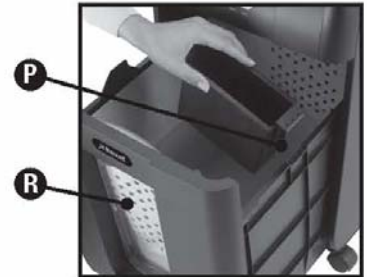

Ръководство за употреба

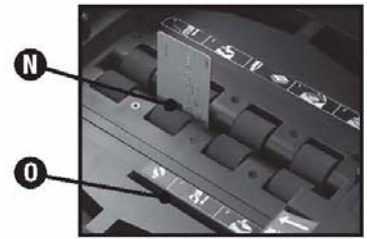

Техническа информация

	Rexel Auto+ 300x
Капацитет на унищожаване (ръчно)	8 листа (80 g/m ²)
Капацитет на унищожаване (автоматично)	300 листа (80 g/m ²)
Работен цикъл	12 мин. работи/ 40 мин. почива
Напрежение	230 V, 50 Hz
Ампераж	1,2 A
Мощност на мотора	270 W

Въведение:

Благодарим Ви, че избрахте този шредер на Rexel. Сигурни сме, че ще Ви служи добре, но за да постигнете възможно най-добри резултати, моля прочетете внимателно това ръководство.

Сигурността на първо място

За да се предпазите от нараняване при инсталация на този продукт, необходимо е да се спазват следните инструкции за безопасност:

- Уверете се, че шредерът е включен в лесно достъпен ел. контакт и че кабелът няма да препъне някой.
- Всеки опит да се ремонтира машината от неквалифициран персонал води до отпадане на гаранцията на машината. Моля обърнете се към доставчика.
- Изключете шредера преди да го преместите или когато не го използвате продължително време.
- Не използвайте шредера, ако е повреден захранващия кабел или контакта.
- Не претоварвайте ел. контактите, това може да доведе до пожар или нараняване.
- Контактът, в който е включен шредерът трябва да се намира близо до машината и да е лесно достъпен.
- Не използвайте машината близо до вода.
- Не използвайте аерозолни почистващи препарати.
- Не впръсквайте нищо в шредера.
- В отвора за автоматично подаване НЕ ВЛАГАЙТЕ затворена рекламна поща, списания, подвързани документи и др.

Този шредер е проектиран така, че да изпълнява норми за безопасна работа UL 60950, но въпреки това не Ви препоръчваме, да работите с него в близост до деца и животни.

Описание на частите на машината

- A** Бутон за включване/изключване (разположен на гърба на машината)
- B** Важни символи за безопасност (виж Раздел Инструкции за безопасност)
- C** Индикатор за задръстване Jam Free
- D** Дръжка на вратичката за автоматично влагане на хартия
- E** Вратичка на отделението за автоматично унищожаване
- F** Изваждащ се кош
- G** Бутон за непрекъсваем ход напред за освобождаване на блокирана хартия
- H** Бутон за автоматичен ход
- I** Бутон за движение в обратна посока
- J** Заклучващ се механизъм на отделението за автоматично унищожаване– цифрова клавиатура за въвеждане на пин код
- K** Панел с индиктори

L	Колелца
M	Отвор за ръчно подаване на хартия
N	Отвор за подаване на кредитни карти
O	Отвор за подаване на компакт дискове
P	Кошче за отпадък от унищожени CD-та, когато се използва
Q	Прозорче за контрол на вложената хартия
R	Изваждащ се кош с прозорче
S	Кошче за CD-та, когато не се използва

Панел за управление и светлинни индикатори




Автоматичен ход




Непрекъсваем ход напред



Заден ход

 **Jam Free индикатор** – предупреждава потребителя, когато прекалено много хартия се подава в отвора за ръчно подаване

 **Индикатор за задръстване** – предупреждава за задръстване в отвора за автоматично подаване

Ако този символ мига, шредерът се опитва автоматично да почисти задръстването.

Ако този символ свети постоянно червено, следвайте инструкциите в раздел „Редки случаи на задръстване“

 **Индикатор за отворен кош/ отворена вратичка на отделението за автоматично подаване или пълен кош** - Означава:

- Отворена вратичка на отделението за автоматично подаване или
- Отворен кош
- Пълен кош



Индикатор за включване – означава, че машината е включена

















Индикатор охлаждане – означава, че машината се охлажда



Индикатор за заключване – означава, че вратичката на отделението за автоматично унищожаване на листи е заключена (по време на унищожаването)



Заключващ механизъм на отделението за автоматично унищожаване, клавиатура за задаване на PIN код – Въведете 4-цифрен код, за да заключите вратичката на отделението за автоматично унищожаване по време на унищожаването на документите

-  Безопасност на първо място
-  Внимание, дългите коси могат да бъдат захванати от режещия механизъм
-  Вратовръзки и свободно падащи части от дрехи, могат да бъдат захванати от режещия механизъм
-  Свободно падащи бижута могат да бъдат захванати от режещия механизъм
-  Не впъхвайте пръсти в режещия механизъм
-  Пазете децата далеч от шредера
-  Никакви аерозоли
-  Не използвайте смазващо масло, а само специалните листи за смазване
-  Не унищожавайте кредитни карти в отвора за ръчно унищожаване на листи. Унищожавайте както е показано на снимка №6 по-горе
-  Не унищожавайте CD/DVD в отвора за ръчно унищожаване. Унищожавайте ги както е показано на снимка №5
-  Максимален брой листи за едно подаване в отвора за ръчно унищожаване
-  Шредерът може да унищожават хартия, захваната с телбод
-  Шредерът може да унищожават хартия, захваната с малки кламери
-  Шредерът може да унищожават кредитни карти

Светлинни индикатори

LED светлина

	Заклучване на отделението	Заклучване на отделението	Пълен кош/отворена вратичка за автоматично подаване	Охлаждане	Индикатор задръстване	Автоход	Jam Free	Jam Free
Цвят на символа	Зелен	Червен	Червен	Червен	Червен	Син	Зелен	Червен
Копче Включване Позиция OFF								
Режим изчакване								
Копче включване Позиция ON								
Режим Standby								
Автоматичен ход						Свети	Свети	
Не прекъсваем ход напред за освобождаване на блокирана хартия						Свети	Свети	
Заден ход					Свети	Свети		Свети
Отворена вратичка за автоматично подаване			Свети			Свети		Свети
Кош пълен/отворен			Свети			Свети		Свети
Моторът се охлажда				Проблясва		Свети		Свети
Задръстване					Свети	Свети		Свети
В отвора за ръчно подаване се влага прекалено много хартия						Свети		Свети
Режещия механизъм се само почиства					Проблясва	Свети		Свети
Задаване на пин код	Проблясва							
Вратичка за автоматичен ход е блокирана		Свети						
Въведен е грешен пин код		Проблясва три пъти						
Въведен е правилен пин код	Проблясва 3 пъти							


Какво може да унищожава шредер Auto+ 300X

Шредерът Auto+ 300X МОЖЕ ДА УНИЩОЖАВА	<p>Шредер Auto+ 300X може да унищожава листи, закрепени с кламери или телбод, но с цел удължаване живота на продукта Ви препоръчваме, да ги премахвате преди унищожаване.</p> <ul style="list-style-type: none">- хартия, закрепена с телбод до 25 мм от края- телбод 26/6 и 24/6 или по малки- малък размер хартия, вложена по средата на режещите валове- 300 листа с цветен печат- Хартия, скрепена с кламери до 25 мм от края- Малки/средни (макс. дебелина 0,9 мм) кламери- 300 листа чиста хартия без печат- хартия >100 g/m² влагана само през отвора за ръчно подаване- хартия формат А3, прегънат на половина, макс. 2 листа- 300 листа с печат на една страна- хартия 80 g/m² - А4 210 мм x 297 мм<ul style="list-style-type: none">- А5 148 мм x 210 мм- един лист А3 прегънат наполовина до А4 формат
Шредерът Auto+ 300X НЕ МОЖЕ ДА УНИЩОЖАВА	<ul style="list-style-type: none">- Големи телбоди. Проверете големината на телбода, не бива да е над 6 мм- Големи кламери. Проверете големината на кламера не бива да е над 32 мм- Пластмасови листи, ламинирани документи, лъскава хартия или хартия печатана от двете страни- Документ с повече от 25 листи, захванати с кламер или телбод- Повече от два листа А3 сгънати наполовина наведнъж- Дебела хартия или картон- Подвързани документи- Списания или други документи, скрепени от два и повече телбода- Самозалепващи етикети- Клипс тип Bulldog- Затворена кореспонденция*.- Намачкана хартия*. <p>* Тези документи препоръчваме да подавате ръчно. Шредер Auto+ 300X може да унищожава и намачкана хартия, но първо трябва да я изправите.</p>

Технология на автоматично подаване

Шредер Auto+ 300X е предназначен за автоматично унищожаване на документи до 300 листа през отвора за автоматично подаване и до 8 листа през отвора за ръчно подаване. Механизмът на автоматично подаване е създаден така, че да може да унищожава хартия, захваната с кламери и телбод и да поема в режещия механизъм само няколко листа, за да го предпази от задръстване.

Работен режим

1. Извадете машината от опаковката.
2. Включете машината в ел. контакт.
3. Включете бутона от задната страна на шредера в позицията „ON“(включен).
4. За унищожаването на документи, включете средното копче за автоматичен режим. Така светва синият символ за автоматичен ход на машината и тя е готова за работа.
5. За да заредите хартия в отвора за автоматично унищожаване, вдигнете дръжката на капака (фиг. 1) и вложете документите. При нужда, капакът може да се вдигне до 90° . Вложете до 300 листа наведнъж. Не зареждайте листи над посоченото количество, това може да доведе до повреда на шредера (фиг. 2).
6. Шредерът започва автоматичното унищожаване на документи **САМО** при затворена вратичка на отвора.
ВАЖНО: сега можете да заключите вратичката чрез задаване на четири цифрен код.
7. Ако възнамерявате да унищожавате до 8 листа, можете да използвате отвора за ръчно подаване, но само ако отворът за автоматично подаване е празен. (фиг. 3).
8. Поставете хартията в отвора. Шредерът я индикира и автоматично започва унищожаването.
9. Ако оставите шредера на автоматичен ход повече от 2 минути без да го използвате, той автоматично преминава на standby режим, за да пести енергия.
10. Шредерът автоматично преминава отново в работен режим, когато подадете документи в отвора за ръчно унищожаване или ако отворите вратичката на отделението за автоматично унищожаване. Не е необходимо да натискате бутона за автоматично унищожаване .

Заклучване на отделението за автоматично унищожаване на хартия

За по-голяма безопасност, когато унищожавате конфиденциални документи, може да заключите отвора за автоматично влагане на хартия.


Как става заключването:

1. Поставете документи в отделението. Затворете вратичката (фиг. 1).
2. Натиснете 4 избрани от вас цифри. **ЗАПОМНЕТЕ СВОЯ КОД!**

Шредерът се отключва автоматично, когато:

- въведете отново 4-цифрения код
- приключи унищожаването
- шредерът не се използва в продължение на 30 минути (но документите остават в отвора за автоматично унищожаване)

Функция отворен кош и отворена врата на отделението за автоматично унищожаване

Ако по време на работа на шредера извадите коша или отворите вратичката на отделението за автоматично унищожаване, шредерът ще спре да работи и индикаторът за отворена врата  ще светне.

Технология "Jam Free" при отвора за ръчно унищожаване

Сензорите, намиращи се в зоната, в която се подават листите за ръчно унищожаване, измерват дебелината на подаваната хартия. Чрез оцветяването на индикатора в червено или зелено се показва дали може да унищожите даденото количество листи. Зелената светлина означава, че количеството на подаваната хартия е в норма и машината ще я унищожи. Червената светлина означава, че е подадено по-голямо количество хартия отколкото е възможно да се унищожи. Премахнете няколко листа, за да можете да ги унищожите.

Така, при положение, че няма как да подадете повече хартия отколкото шредерът може да унищожи, на практика се избягват задръстванията.

По този начин спестявате време за почистването на режещия механизъм на шредера, както и бъркотията, която това създава.

Редки случаи на задръстване

В случай на задръстване на режещия механизъм, което се получава много рядко, Auto+ 300X незабавно спира да работи. Проверете, дали коша не е препълнен и след това пробвайте да освободите задръстената хартия чрез натискане на бутона за обратен ход и копчето за непрекъсващ ход напред. След това върнете машината в автоматичен режим чрез натискане на бутона за автоматичен ход. При нужда, повторете процеса отново.

Функция за обратно движение

1. Ако искате да извадите хартията обратно извън шредера докато протича унищожаването, използвайте бутона за движение в обратна посока.
2. Чрез обратния ход, извадете хартията отново навън и след това изключете машината от бутона за включване/изключване. Извадете хартията от отвора за ръчно унищожаване (ако сте използвали него) или отворете вратичката на отвора за автоматично влагане и премахнете останалата неунищожена хартия от него. След това издърпайте задръстената хартия от режещия механизъм.
3. Включете отново шредера чрез бутона за включване/изключване в задната му част и натиснете бутона за автоматичен режим.

Прегряване

Ако използвате шредер Auto+ 300X непрекъснато повече от 24 минути, режещият механизъм може да прегрее и червеният индикатор за прегряване светва. В такъв случай оставете шредера да изстине. С угасването на светлинния индикатор, той отново е готов за работа. Ако се налага шредерът да се охлади по време на работния процес, няма нужда да правите нищо, той сам ще продължи работа след като се охлади достатъчно. Уверете се само, че в отвора за автоматично подаване има хартия и че кошът е празен.

Пълен кош

При препълване на коша, шредерът автоматично спира работа. Светва индикатор за препълнен кош. Налага се, да изпразните коша.

- Извадете бавно коша и изхвърлете съдържането му.
- Поставете коша обратно и натиснете бутона за работа в автоматичен режим, за да започне унищожаването на документите отново.

Унищожаване на CD/DVD

За унищожените дискове има специално кошче. Преди започването на унищожаването им, се уверете, че то е поставено правилно.

1. Вдигнете вратичката на отделението за автоматично подаване (фиг. 4).
2. Дисковете подавайте само в отвора за унищожаване на дискове. (фиг. 5). Дисковете се унищожават винаги един по един.
3. Затворете вратичката на отвора за автоматично подаване.
4. След унищожаването на 8 диска, винаги изпразвайте съдържането на кошчето, за да избегнете попадане на отпадъците от дисковете при хартиените отпадъци.
5. Преди да започнете унищожаването на хартия, извадете кошчето за дискове.

Унищожаване на кредитни карти

1. Вдигнете вратичката на отвора за автоматично подаване (фиг. 4).
2. Подайте кредитната карта между режещите валове, както е показано на фиг. 6. Унищожавайте картите винаги една по една.
3. Затворете вратичката на отвора за автоматично подаване.

Rexel насърчава клиентите си да рециклират унищожената хартия. За целта имайте предвид, че хартията смесена с отпадъците на кредитни карти не може да бъде рециклирана. Затова винаги отделяйте отпадъците.

Самопочистване на режещи валове

След изпразването и наместването на коша, шредерът автоматично работи 4 секунди на обратен ход, спира за 2 секунди и след това продължава да работи 4 секунди в нормален работен ход, за да отстрани от валовите всичката полепнала хартия. Този уникален самопочистващ механизъм е допълнителна технология на Rexel, която предотвратява задръстването.

Поддръжка

Гумените ролки, поемащи листите могат да се замърсят с течение на времето. Почиствайте ги със суха кърпа, за да поддържате максималната продуктивност на шредера (фиг. 7).

Инфрарчервеният сензор, разположен на входа на отвора за подаване на хартия, може също след време да се замърси с прах. Това може да доведе до ситуация, при която шредерът продължава да работи, въпреки че няма хартия за унищожаване. При това положение, изключете машината и почистете сензора с памучен тампон (фиг. 8).

Смазване на режещия механизъм

За смазването на режещите валове използвайте специалните листи за смазване Rexel (2101948 и 2101949). При използването на други видове смазващо масло, Acco Brands не носи отговорност за безопасността на машината. След като изпразните съдържането на коша три пъти, препоръчваме да използвате един смазващ лист (тази процедура е добре да се повтаря след всяко трето изпразване на коша).

Подайте смазващия лист в отвора за ръчно подаване, НИКОГА в отвора за автоматично подаване. Поставянето на смазващия лист в отвора за автоматично унищожаване, ще замърси режещите валове и това може да повреди шредера. Ако все пак се случи, действайте, както е описано в раздел „Поддръжка“.

Допълнителни аксесоари

Препоръчваме Ви да използвате следните аксесоари за шредер Auto+300X:

Консуматив	Продуктов номер	Броя в опаковка
Хартиени торби за отпадъка	1765029EU	20 торби
Смазващи листи	2101949	20 листа
	2101948	12 листа