

Детектор за фалшиви банкноти


Safescan 185-S




Ръководство за работа

1. Стартиране

1.1. Включване/режим stand-by

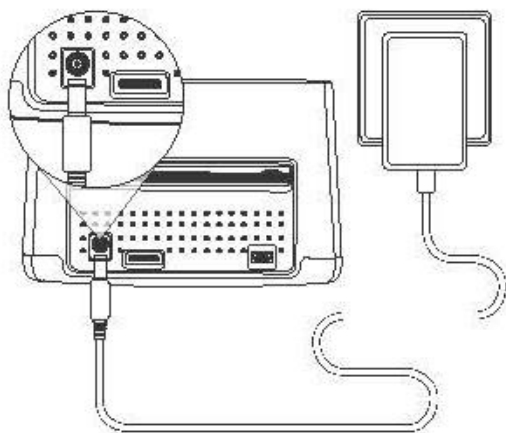



Включете захранващия кабел от едната страна в устройството, а от другата в лесно достъпен контакт.

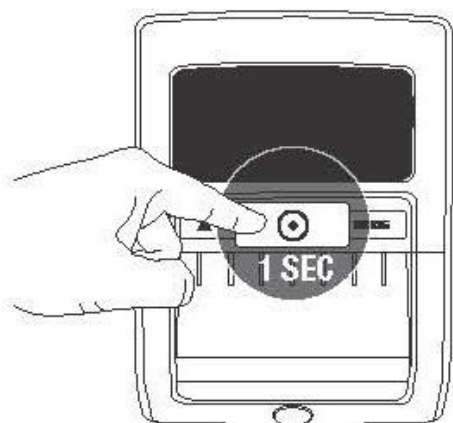

Натиснете бутон  за около 1 секунда, за да включите детектора.


ЗАБЕЛЕЖКА: Когато не се използва, детекторът влиза в режим stand-by след 30 секунди. Бутонът  остава да свети в синьо. Натиснете бутон  веднъж, за да активирате детектора. Когато подадете банкнота в детектора, той автоматично излиза от режим stand-by.

1.2. Избор на посока за излизане на банкнотата

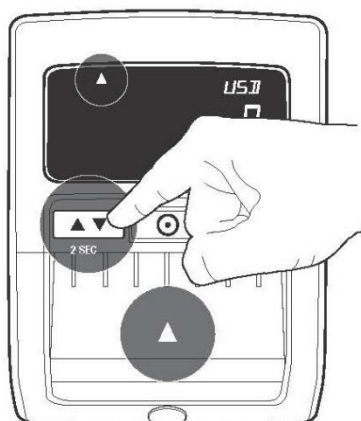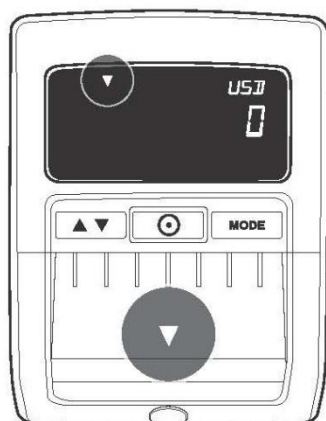


По подразбиране банкнотата излиза отпред. За да смените посоката, от която излиза банкнотата натиснете бутон  за 2 секунди.

1.3. Избор на валута

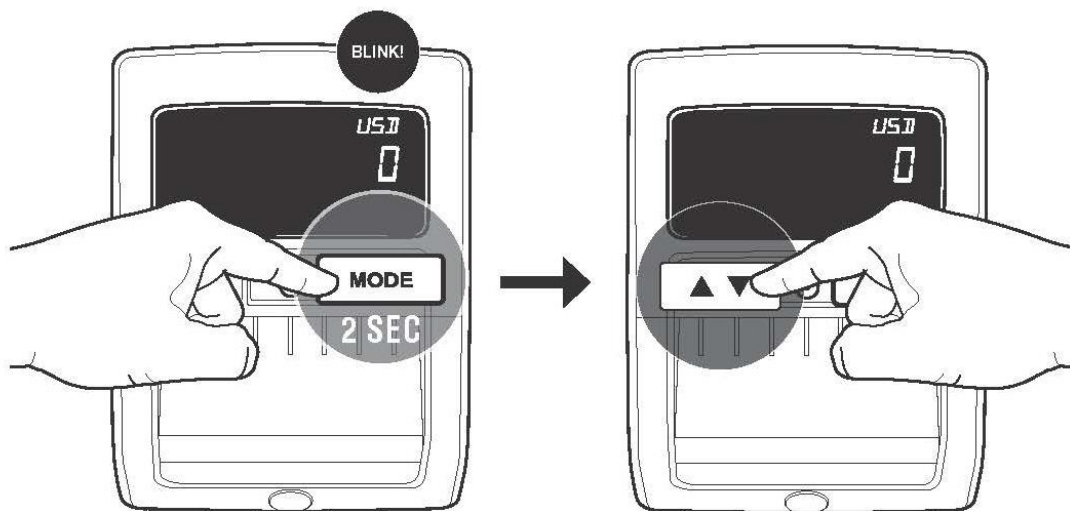

Изберете желаната валута като натиснете бутон **MODE** за 2 секунди. Индикаторът за валутата започва да мига. Натискайте бутон **▲▼** докато желаната от вас валута се появи на екрана. Изчакайте 2 секунди, избраната валута спира да мига и може да започнете с проверката на банкнотите.

2. Дисплей и бутони

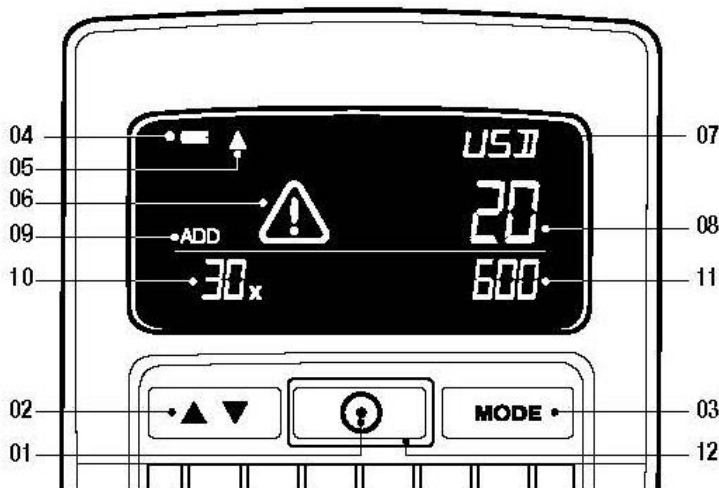

01. Дълго натискане: включване/изключване. Кратко натискане: Активира режим на работа. В режим Добавяне (ADD) – изчиства броенето.

02. Дълго натискане: избор на посока на излизане на банкнотата.

При избор на валута: смяна на валутите.

В режим Добавяне (ADD) – Показва резултатите от броенето.

03. Бутон за избор на режим на

работа и избор на валута.

04. Индикатор за състоянието на батерията (когато батерията е в детектора).

05. Индикатор за посоката, от която излиза проверената банкнота.


06. Икона за съобщение за грешка.

07. Показва избраната валута.

- 08.** Номинална стойност на последната проверена банкнота.
- 09.** Индикатор, че функция ADD (Добавяне) е активирана.
- 10.** Общ брой на проверените банкноти (само при режим Добавяне (ADD)).
- 11.** Обща сума на проверените банкноти (само при режим Добавяне).
- 12.** Синя светлина: включен/standby; червена светлина: грешка


3. Инструкции за работа

3.1. Водач за USD банкнотите

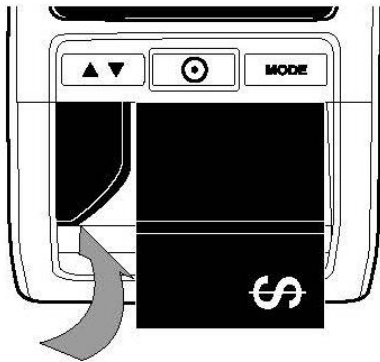


Поставете водача, когато проверявате USD банкноти.

3.2. Подаване на банкнотите

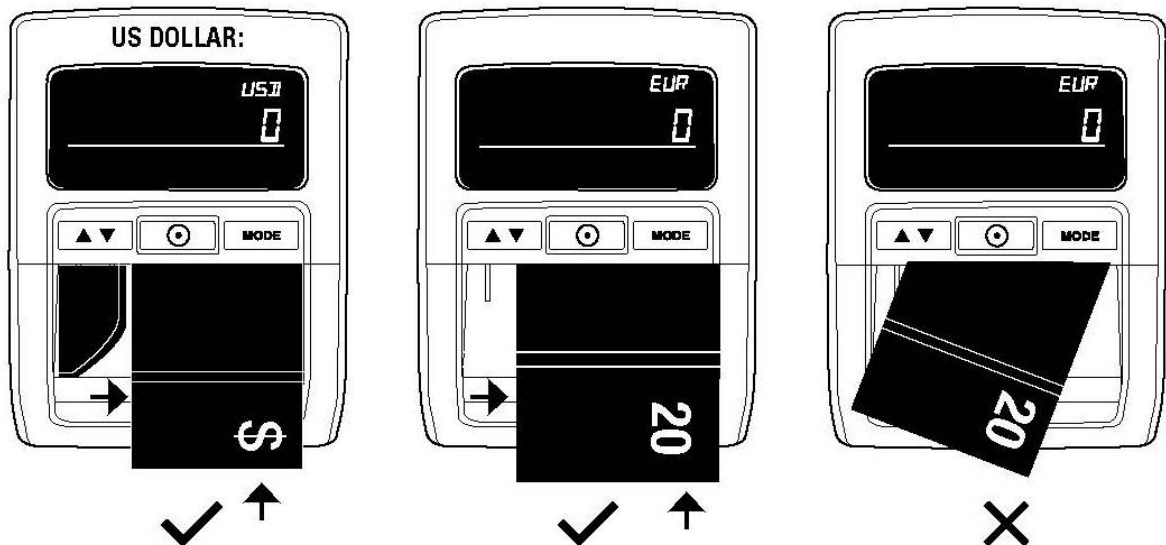


При проверка на долари винаги поставяйте водача. Подавайте банкнотите правилно – винаги подравнени плътно вдясно.

3.3. Проверка на банкноти


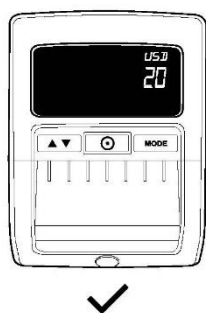


Когато проверяваната банкнота е истинска, стойността на банкнотата ще се появи за 2 секунди на дисплея.

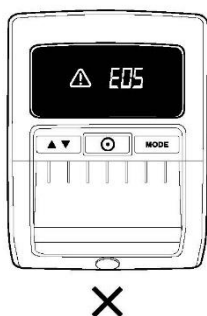

Когато бъде уловена подозрителна банкнота, бутонът  ще се оцвети в червено и ще чуете трикратен звуков сигнал. На дисплея ще се изпише код за грешка.

3.4. Активиране на режим Добавяне (ADD)

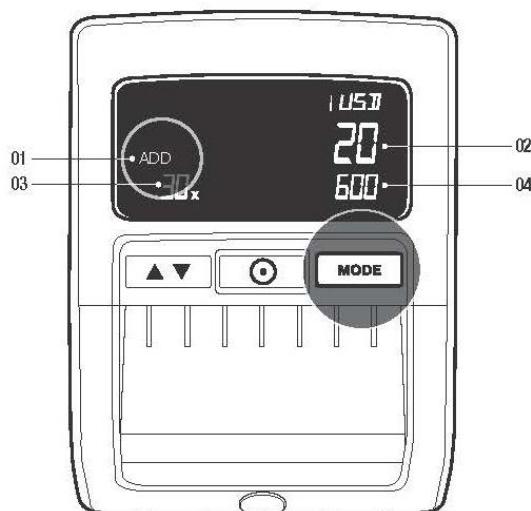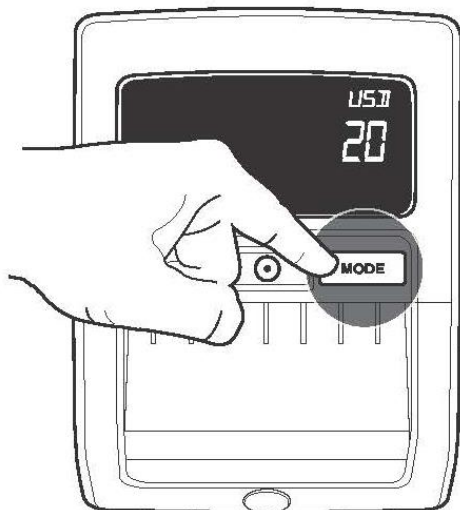

01. Индикатор, че режим ADD е активиран.


02. Проверената номинална стойност се показва за 2 секунди.

03. Общ брой на проверените банкноти.

04. Обща стойност на проверените банкноти.

След 30 секунди, детекторът ще премине в standby режим. Резултатът от броенето ще се запази докато изключите захранването.


3.5. Проверка на резултатите от броенето

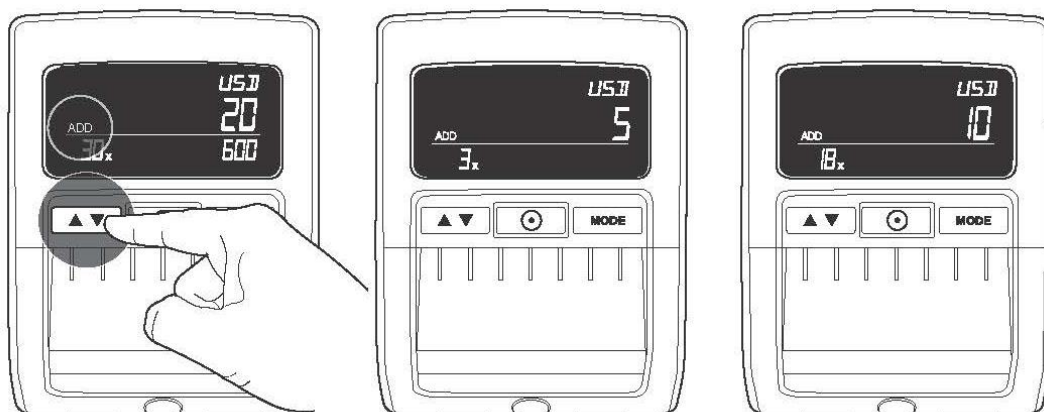

Натискайте бутон  , за да преминете през всяка преброена номинална стойност. Ще чуете двоен звуков сигнал, когато всички резултати са били показани на дисплея.


ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е достъпна само в режим Добавяне (ADD).

3.6. Изчистване на резултатите от броенето

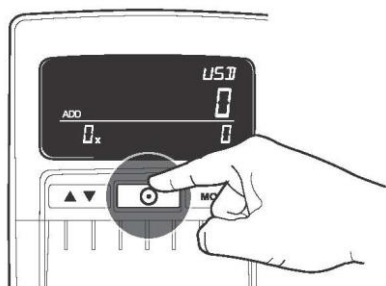

Натиснете веднъж бутон  , за да изтриете резултатите от броенето.

3.7. Включване и изключване на звуковия сигнал при открита подозрителна банкнота


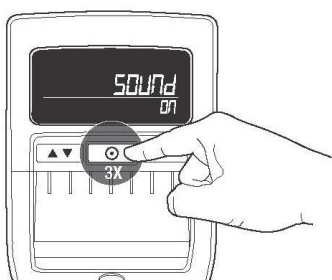


Натиснете бързо 3 пъти бутон  , за да включите или изключите звуковия сигнал.



4. Кодове за грешки

- E01** Грешка в дължината на банкнотата
- E02/E03** Грешка в магнитните свойства на банкнотата
- E04/E05** Грешка в инфрачервените характеристики
- E06** Грешка в дебелината на банкнотата/ слепени банкноти
- E07** Банкнотата не е подадена правилно, подадена накриво банкнота
- E08** Грешка при металната нишка/ защитната лента
- E09/E10/E11/E12** Грешка при водния знак
- E14** Грешка при цвета
- E20** Грешка при преминаване/ Грешка при подаване на банкнотата/ Капакът е отворен


5. Инструкции за почистване

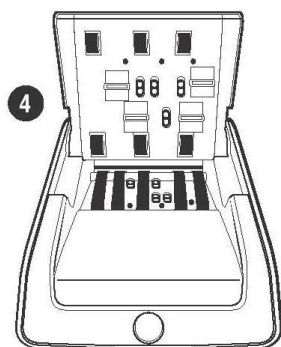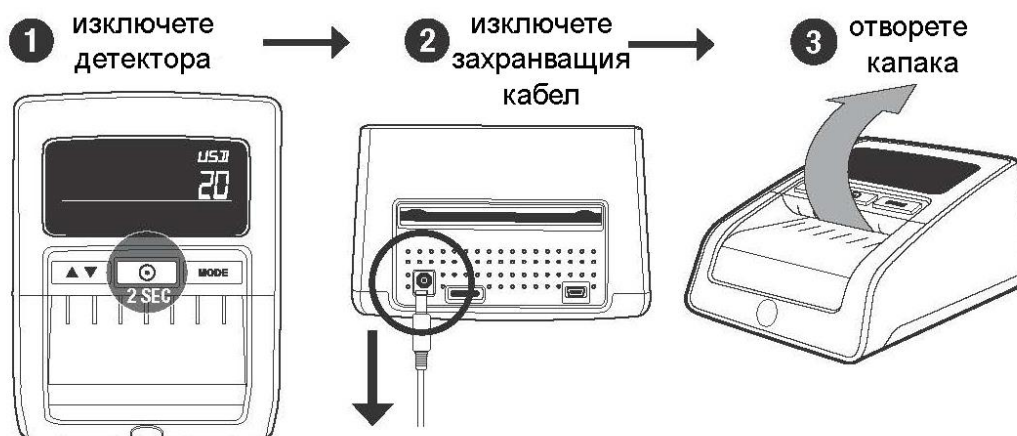


Почиствайте транспортния механизъм, магнитните глави и сензорите със суха кърпа.

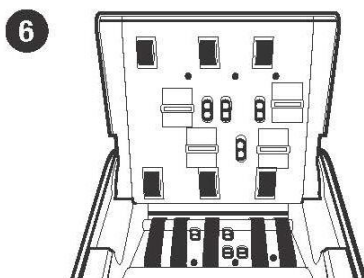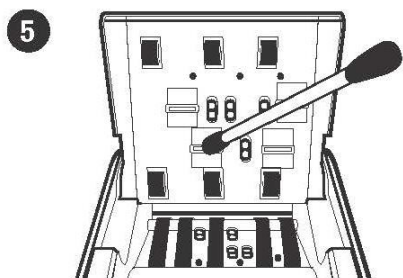

Почистващи листи за автоматични детектори (закупуват се отделно). Може да използвате и почистващите листи за автоматични детектори на Safescan, за да почистите ролките и магнитните сензори.

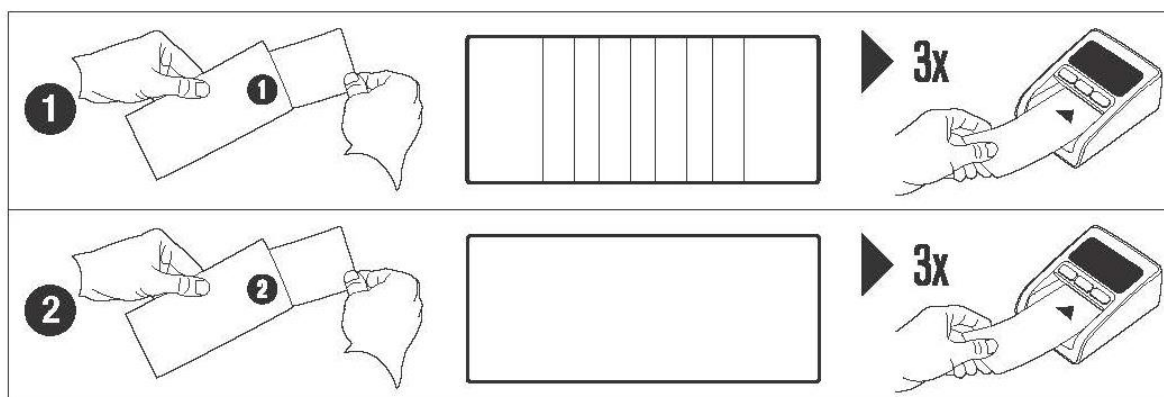


6. Актуализация на валутите

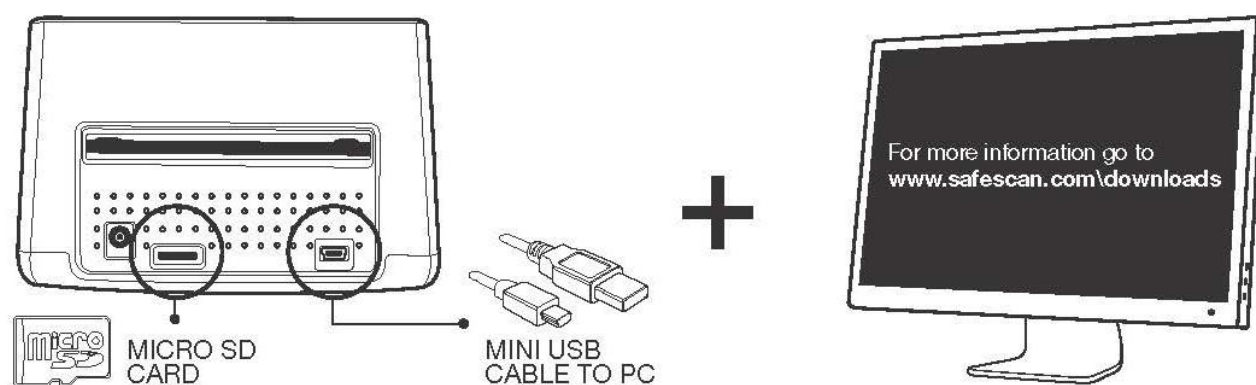

7. Аксесоари

Акумулаторна батерия SAFESCAN LB-105 (закупува се отделно)

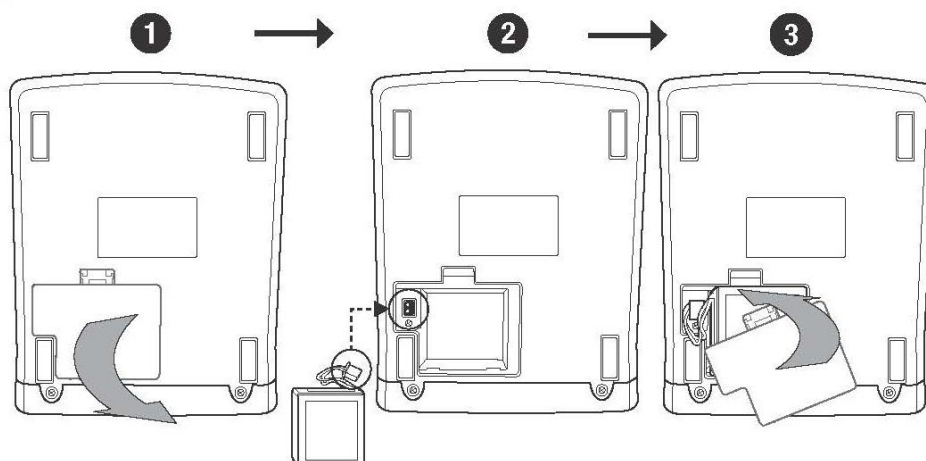

8. Индикатор за състоянието на батерията

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Зарежда се |
| 2 |  |  | Заряд на батерията < 20% |
| 3 |  | | Заряд на батерията 50% |
| 4 |  | | Напълно заредена |
| 5 |  |  | Напълно заредена, детекторът е включен в контакта |